




DE	Montageanleitung Spielhaus Hexenhaus		Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können abgerissen und verschluckt werden. Erstickungsgefahr.
IT	Istruzioni di montaggio Casetta di cartone casetta delle fiabe		Attenzione! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Le piccole parti possono essere strappate e inghiottite. Pericolo di soffocamento
EN	Assembly instructions Playhouse witch's cottage		Warning! Not suitable for children under the age of 3. Small parts can be ripped off and swallowed. Choking hazard.
ES	Instrucciones de montaje Casita de juguete casita de bruja		¡Atención! No apta para niños menores de 3 años. Pueden desprenderse piezas pequeñas y tragarse. Peligro de asfixia.
NL/BE	Montagehandleiding Speel heksenhuisje		Attentie! Niet voor kinderen onder 3 jaar geschikt. Kleine delen kunnen afgescheurd en ingeslikt worden. Verstikkingsgevaar.
PL	Instrukcja montażu Zabawkowy domek czarownicy		Uwaga!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części mogą się oderwać i zostać połknięte. Niebezpieczeństwo zadławienia.
FR	Instructions de montage Maison en carton maison de sorcière		Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments qui peuvent être arrachés et avalés. Risque d'étouffement.
DK	Monteringsvejledning Legehus heksehus		Forsigtig! Ikke egnet til børn under 3 år egnet. Små dele kan blive revet af og sluges. Kvælningsfare.
SE	Monteringsanvisningar Lekstugan häxans hus		Varning! Inte lämplig för barn under 3 år lämplig. Små delar kan rivas av och sväljas. Risk för kvävning.

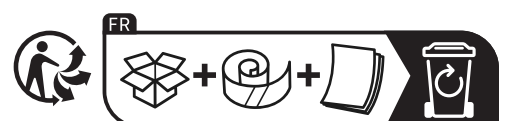

FOLDZILLA

PPS-05072_A_11/2023

